

GIGALED TABLE LAMP

- GIGALED ASZTALI LÁMPA -

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. ÖRIZZÉ MEG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT BIZTONSÁGBAN KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.

TERMÉKBEMUTATÁS

A GIGALED Asztali lámpa, a munkafelület megfelelő megvilágítására szolgáló berendezés.

A készülék nagy fejegegye több irányban- és szögben pozicionálható, valamint 4 fokozatos fényerősség szabályzással és LED égőkkel lett ellátva egy praktikus állítható vázra a munkafelület kiváló megvilágítása- és a maximális komfort és érdekében.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Bemeneti jellemzők:
AC100-240V, 50/60Hz, 0.6A
Kimentési jellemzők: DC27.5V, 0.75A
Teljesítmény (W): 24W±10%
Méret (mm): 1150*85*50mm


Súly (g): 1826g
Fényforrás: LED égő

TARTOZÉKOK:

Rögzítő satu (1 db)

A GIGALED ASZTALI LÁMPA RÉSZEI:

- [01.] Fejegyesség.
- [02.] Nyakrész rögzítő csavarral.
- [03.] BE/KI „I/O” Kapcsoló- és Fényerősség, szabályzó (4 fokozat).
- [04.] LED világítópanel.
- [05.] Karok.
- [06.] Tartószár.
- [07.] Beépített Tápegység.
- [08.] Rögzítő satu.

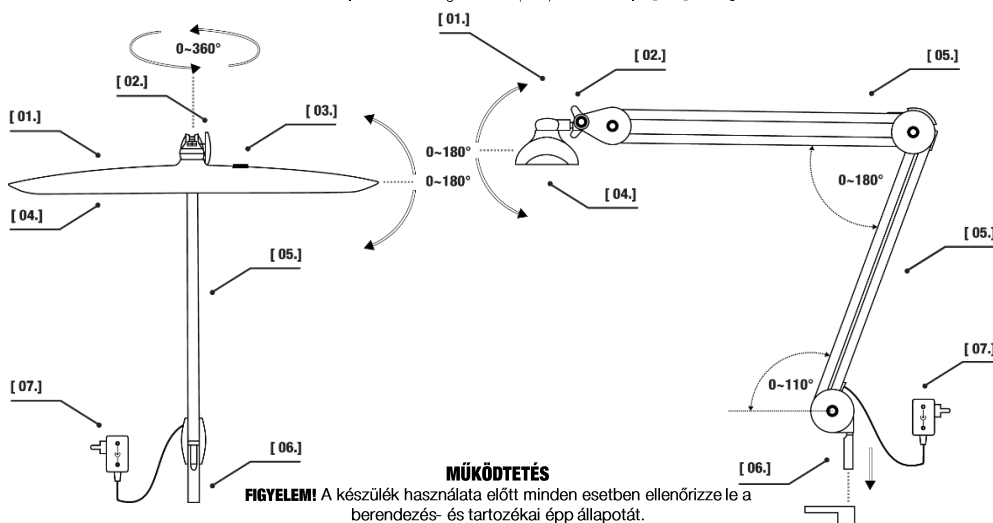

MŰKÖDTETÉS

FIGYELEM! A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékai épp állapotát.

- [1.] Vegye ki a berendezést- és tartozékait a csomagolásból, majd válasszon egy stabil-, vízszintes-, egyenletes felületet a készülék használatához.
- [2.] Rögzítse fel a [08.] Rögzítő satu a kiválasztott felületre:
 - 1) Tekerje ki teljesen nyitott állásba a [08.] Rögzítő satu alsó rögzítő csavarját.
 - 2) A [08.] Rögzítő satu felső kerek tartó nyílása mindig nézzen felfelé.
 - 3) Helyezze a felületre a [08.] Rögzítő satu, majd tolja ütközésig.
 - 4) Tartsa meg stabilan a [08.] Rögzítő satu, majd erősítse fel a felületre az alsó rögzítő csavar segítségével ütközésig.
 - **Figyelem!** Ügyeljen arra, hogy ne szorítsa rá túlzott mértékben a felületre a [08.] Rögzítő satu, ellenkező esetben kár keletkezhet a benne vagy akár a felületben.
 - A megfelelően rögzített [08.] Rögzítő satu nem mozoghat- vagy lehet laza a felületen.
 - A megfelelően rögzített [08.] Rögzítő satuba behelyezheti a készüléket [lásd. MŰKÖDTETÉS [3.]].
 - A [08.] Rögzítő satu eltávolítása fordított sorrendben történik. Bővebb információk az eltávolításról a **TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS** fejezet **Rögzítő Satu** pontjában található.
- [3.] Fogja meg stabilan, két kézzel alul- és felül a készüléket, majd helyezze bele a készülék [06.] Tartószárát teljes hosszában a [08.] Rögzítő satu felső, kerek nyílásába ütközésig.
- [4.] Állítsa be a készülék kívánt pozícióját a [05.] Karok és a [01.] Fejegyesség segítségével. A [01.] Fejegyesség fel- és le illetve oldal irányban 180°-ban elforgatható, valamint a [02.] Nyak rész tengelye körül 360°-ban elforgatható [lásd. Képek].
Megjegyzés: az első üzembe helyezés esetén előfordulhat, hogy a készülék műanyag részei, csatlakozásai kis mértékben szorulnak pl.: [01.] Fejegyesség, [02.] Nyakrész a rögzítő csavarral és a [05.] Karok. **Figyelem!** Ügyeljen arra, hogy ne feszítse túl őket, különben kár keletkezhet a berendezésben.
- [5.] Rögzítse a fejegegye pozícióját a [02.] Nyakrészen található rögzítő csavar segítségével. **Figyelem!** Ügyeljen arra, hogy ne feszítse túl a csavart, különben kár keletkezhet a berendezésben.
- [6.] Csatlakoztassa a készülék [07.] Tápegységét a hálózati aljzatba.
- [7.] Kapcsolja be a berendezést a fejegegye tetején található [03.] BE/KI „I/O” kapcsoló gomb megnyomásával.

- [8.] Állítsa be a használni kívánt fényerősséget a fejegegye tetején található [03.] BE/KI „I/O” kapcsoló gomb többszöri megnyomásával.

A készülék 4 fényerősség fokozattal működik.

- 25% (1. fokozat)
- 50% (2. fokozat)
- 75% (3. fokozat)
- 100% (4. fokozat)
- Kikapcsolás (5. fokozat)

A fokozatok közötti váltáshoz lépésen tovább a [03.] BE/KI „I/O” kapcsológomb megnyomásával. Amennyiben túlhaladt a kívánt fokozaton, léptessen tovább a kapcsolóval, ameddig a készülék kikapcsol [legutolsó, 5. fokozat]. A kikapcsolást követően a fényerősség fokozatok beállítása az elejéről fog kezdődik.

- [9.] A használat befejeztével, kapcsolja ki, majd áramtalanítsa a berendezést az alábbiak szerint:

- A készülék kikapcsolásához, nyomja meg a berendezés fejegegyén található [03.] BE/KI „I/O” kapcsológombot és léptesse a legutolsó 5. fokozatra. A készülék hangjelzés nélkül ki kapcsolja önmagát.
- A kikapcsolást követően távolítsa el a készülék beépített [07.] Tápegységét a hálózati aljzatból.

TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS

FIGYELEM! NE szedje szét a berendezést! A berendezés nem igényel belső tisztítást/karbantartást! A tisztítás/karbantartást megelőzően, minden esetben győződjön meg a készülék kikapcsolt- és áramtalanított állapotáról [lásd. MŰKÖDTETÉS [09.]]. A tisztítást/karbantartást csak a készülék teljes lehelése után végezze! A művelet során ajánlott kesztyűt viselni.

Tisztítás/karbantartáshoz szükséges eszközök: sűrített levegő, puha ecset és egy műszálmamentes száraz, tiszta, puha ruhaanyag.

Készülék: Távolítsa el a készüléket a [08.] Rögzítő satuból. Tartsa meg stabilan a berendezést, majd emelje ki a készülék [06.] Tartószárát függőleges, egyenes irányú, mozdulattal a [08.] Rögzítő satuból. A kiemelését követően, helyezze a berendezést egy stabil-, egyenletes felületre [érdemes a készülék alá egy puha, száraz ruhaanyagot helyezni], majd törölje át a berendezést egy puha, száraz ruhával. Tisztítsa meg ecsettel és sűrített levegővel a készülék nehezebben elérhető részeit is pl.: kapcsoló, csatlakozások, illesztések [lásd. Képek [01.]- [07.]]. Törölje át ismét a berendezést puha, száraz ruhával. Helyezze vissza a készüléket az eredeti pozíciójába, majd ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését [lásd. MŰKÖDTETÉS [3.] - [8.] pont].

Rögzítő satu: Távolítsa el a készüléket a [08.] Rögzítő satuból [lásd. TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS, Készülék], majd a [08.] Rögzítő satu a felületről. Tartsa meg stabilan a [08.] Rögzítő satu, majd tekerje ki teljesen nyitott állásba az alsó rögzítő csavarját, majd óvatosan emelje le a felületről. Törölje át a külső burkolatot egy puha, száraz ruhával, majd tisztítsa meg ecsettel és sűrített levegővel a nehezebben elérhető részeit is pl.: vágat, csatlakozások, részek, illesztések Törölje át ismét a külső burkolatot puha, száraz ruhával, majd helyezze vissza a [08.] Rögzítő satu felületre [lásd. MŰKÖDTETÉS [2.] pont]. Végezetül helyezze vissza a készüléket az eredeti pozíciójába, majd ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését [lásd. MŰKÖDTETÉS [3.] - [8.] pont].

Megjegyzés! Makacsabb szennyeződések esetén a készülék és a [08.] Rögzítő satu külső burkolata tisztítható enyhén nedves, puha ruhával, de fokozottan ügyeljen arra, hogy folyadék NEM kerülhet a készülék belsejébe vagy annak kapcsolójába, nyílásiba, illesztéseibe vagy érintkezhet a készülék [07.] Tápegységével! A tisztító folyadékat először a ruhaanyagra juttassa ki, majd azután kezelje vele a felületet. A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a készülék teljes száradását, valamint NE helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 perccel! NE használjon oldószert tartalmazó tisztítószerkeket!

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa a készüléket- és annak tartozékait a fent leírtak szerint.

TÁROLÁS

A készüléket és annak tartozékait mindig száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja.

A [07.] Tápegység vezetékét óvatosan, lazán tekerje össze ügyelve arra, hogy ne törje meg.

A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak épp állapotát.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- [1.] A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használható, 0~40°C között!
- [2.] A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak épp állapotát.
- [3.] Az üzembe helyezett készülék nem hagyható felügyelet nélkül.
- [4.] Mindig stabil, egyenletes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyeket, ahonnan a készülék könnyen leeshet ill., kár keletkezhet benne!
- [5.] A készülék- vagy annak bármely tartozéka NEM kerülhet kapcsolatba semmilyen nemű folyadékkal.
- [6.] Soha NE érjen nedves/vizes kézzel a készülékhez vagy annak tartozékaihoz!
- [7.] Soha NE hozza működésbe a készüléket, ha annak bármely része- vagy tartozéka sérült/rongálódott vagy vízbe esett! Vegye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
- [8.] Csak és kizárólag az illetékes személyek javíthatják a készüléket vagy annak tartozékait!
- [9.] Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta körülmények között használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket!
- [10.] NE nézzen közvetlenül a készülék fényforrásába működése közben.
- [11.] A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van! A használat befejeztével, minden esetben kapcsolja ki- és áramtalanítsa a berendezést [lásd. MŰKÖDTETÉS [09.] pont].

A készülékkel kapcsolatos bővebb információkért, látogasson el honlapunkra <http://www.crystalnails.hu/bolt/gepek> ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

FIGYELEM!

A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!

Elite Cosmetics Kft.; 1085 Budapest, József Krt. 44.

[EN] GIGALED TABLE LAMP [HU] GIGALED ASZTALI LÁMPA [RO] LAMPĂ DE MASĂ GIGALED [DE] GIGALED TISCHLAMPE [FR] LAMPE DE TABLE GIGALED [IT] LAMPADA DA TAVOLO GIGALED [ES] LAMPARA DE MESA GIGALED